Hűtőszekrény
felhasználói kézikönyv

HUNGARY

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
A még teljesebb kiszolgálás érdekében kérjük,
regisztrálja a terméket a következő címen:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Szabadon álló készülék

az új hűtőszekrény jellemzői

AZ ÚJ HŰTŐSZEKRÉNY LEGFONTOSABB JELLEMZŐI (OPCIONÁLIS)

A Samsung hűtőszekrény sok helytakarékos és újító jellegű tároló hellyel és energiatakarékos funkciókkal rendelkezik.

- ÚJ VÍZADAGOLÓ
  Süllyesztett és elkülönített kijelző.
- FEKETE KIJELZŐ VILÁGOS LEDDEL
  A luxuskivitelű fekete ablak segítségével látható a letisztult és egyszerű formaterv.
- NAGYFOKÚ ENERGIAHATÉKONYSÁG
  Optimalizált teljesítményfelvétel.
- LUXUSKIVITELŰ ZÖLDSÉGTARTÓ (ÁLLANDÓAN HIDEG ZÓNA)
  Az optimalizált páratartalom-szabályozás hosszabb ideig tartja frissen a zöldséget és a gyümölcsöt.
- AJTÓRIASZTÓ
  Hangjelzés figyelmeztet arra, ha az ajtó nyitva marad.

Ce nyilatkozat (európai Unió)
A termékről megállapították, hogy megfelel a kisfeszültségről szóló (2006/95/ EK), az elektromágneses összeférhetőségről szóló (2004/108/EK) és az energiahatékonyságról szóló (96/57/EK) európai uniós irányelvnek.

SAMSUNG

A jövőbeni hivatkozás megkönnyítése érdekében írja le a modellszámot és a gyári számot. A modellszám a hűtőszekrény bal oldalán található.

Modellszám #_____
Gyári szám #_____

biztonsági információk

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen, a Használati útmutatóban foglaltak szerint használja. A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek a gyermekeket is ideértve) kivéve a biztonságukért felelős személyek felügyelete alatt, vagy ha tőlük utasítást kaptak a készülék használatára.
- Ez az útmutató több (elektronikus vagy manuális vezérlésű) modellváltozatra érvényes, ezért az ön készülékének jellemzői kisebb mértékben eltérhetnek az itt leírtaktól.

ALKALMAZOTT ELŐVIGYÁZATOSSÁGI/FIGYELMEZTETŐ ÁBRÁK

FIGYELMEZTETÉS	Azt jelzi, hogy halálos vagy súlyos sérülés veszélye áll fenn.
VIGYÁZAT	Személyi sérülés vagy anyagi kár bekövetkeztének veszélyére figyelmeztet.

ALKALMAZOTT EGYÉB ÁBRÁK

	Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megtennie.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD szétszerelnie.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megérintenie.
	Azt jelöli, hogy valamilyen utasítást követnie kell.
	Azt jelöli, hogy ki kell húznia a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatból.
	Azt jelöli, hogy földelésre van szükség az áramütés elkerülése érdekében.
	Azt jelöli, hogy szervizközpont szolgáltatását kell igénybe venni.

E figyelmeztető jelzések célja, hogy megelőzze az ön és mások sérülését.
Kérjük, feltétlenül tartsa be őket.
Ezt a részt elolvasás után is őrizze meg, később még szükség lehet rá.
A kiotói egyezmény hatálya alá tartozó fluoros üvegházhatású gázokat tartalmaz.

Hermetikusan zárt rendszer.
Ne engedje a gázokat a légkörbe.
Hűtőközeg típusa: r-134a
Mennyiség: 0,16 kg
Globális felmelegedési potenciál (gwp) = 1300

biztonsági információk

HULLADÉKKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZIGORÚ FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- E hűtőszekrény és más hűtőszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az ajtó tömítéseit és az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermekek vagy állatok maradjanak benne. A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Kérjük, környezetbarát módon kezelje hulladékként a termék csomagolóanyagait is.
- A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni. Ártalmatlanítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült.
- Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy az ön készüléke milyen hűtőközeggel működik. Amikor a termék tűzveszélyes gázt (R600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése érdekében. A ciklopentánt a szigetelés kifúvató gázaként használják. A szigetelőanyagban lévő gázok esetében különleges ártalmatlanítási eljárásra van szükség. Kérje a helyi hatóságok tanácsát e termék környezetre biztonságos elhelyezésére vonatkozóan. Ártalmatlanítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült. A csövek szabad térben eltörnek.

SÚLYOS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELEK AZ ELHELYEZÉSHEZ

FIGYELMEZTETÉS

- Ezt a hűtőszekrényt a használatba vétel előtt a Használati útmutatónak megfelelően kell telepíteni és elhelyezni.
- Ne tegye a hűtőszekrényt nedves helyre, vagy ahol víz érheti.
  - Az elektromos alkatrészek szigetelésének meghibásodása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne helyezze a hűtőszekrényt közvetlen napfényre, és ne tegye ki a tűzhelyek, szobai fűtőkészülékek és más készülékek hőhatásának.
- A hűtőszekrényt földelni kell.
  - A hűtőszekrényt földelni kell, ezzel az áramütés veszélye a feszültség alatt levő alkatrészek szigetelésének esetleges hibája esetén is megakadályozható.
- A földeléshez soha ne használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy más potenciális villámhárítót.
  - A földelő csatlakozó helytelen használata áramütést okozhat.
- Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a csatlakozó aljzatba. A hűtőszekrényt mindig saját külön csatlakozó aljzatához csatlakoztassa, és annak névleges feszültsége egyezzen meg a minősítő táblán szereplő értékkel.
  - Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és megakadályozza a ház áramköreinek túlterhelését, ami tűzveszélyes lehet a túlmelegedett vezetékek miatt.
- Ha a fali csatlakozó aljzat meglazult, ne dugja be az elektromos dugót.
  - Fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.
- A hálózati csatlakozót a megfelelő helyzetben csatlakoztassa a lelógó hálózati kábelre.
  - Ha a hálózati csatlakozót fordítva csatlakoztatja, akkor a kábelér elnyíródhat és tüzet, illetve áramütést okozhat.

- Ne használjon a hossza mentén vagy bármely végén megrepedt vagy kopott elektromos vezetéket.
- Ha az elektromos vezeték sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a szervizzel.
- Ne törje meg a csatlakozó kábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- A hűtőszekrény mozgatása közben ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne kerülhessen a készülék alá.
  - Ez tűzveszélyes.
- Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátoldala ne rongálja meg a hálózati csatlakozó dugóját.
- Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a kábelnél fogva. Mindig határozottan fogja meg a dugót, és egyenesen húzza ki az aljzatból.
  - A vezeték sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ha az elektromos vezeték sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a szervizzel.
- Tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot.
  - Fulladásveszélyes, ha a gyermekek a fejükre eszik.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a dugó a telepítés után is hozzáférhető legyen.

FIGYELMEZTETŐ JELEK AZ ELHELYEZÉSHEZ

VIGYÁZAT

- Állítsa egyenes felületre a hűtőszekrényt, és biztosítson elegendő szabad teret.
  - Ha a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer nem működik megfelelően.
- A szellőzőnyílásokat soha ne takarja el a készülék zárt helyre történő telepítésével vagy beépítő szerkezetek alkalmazásával.
- Üzembe helyezés után hagyja a készüléket 2 órán át állni.

SÚLYOS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELEK A HASZNÁLATHOZ

FIGYELMEZTETÉS

- Nedves kézzel soha ne dugja be az elektromos dugót.
- Ne tároljon semmilyen tárgyat a készülék tetején.
  - Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, azok leeshetnek, és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.
- Ne tegyen vízzel töltött edényt a hűtőszekrényre.
  - Ha a víz kifolyik, fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne hagyja, hogy kisgyermekek az ajtajára kapaszkodjanak. Ellenkező esetben súlyos sérülés történhet.
- Fennáll a gyerekek beszorulásának veszélye. Ne hagyja, hogy a kisgyermekek a hűtőszekrénybe másszanak.
- Ne nyúljon kézzel a készülék alatti területre.
  - Az éles szélek sérülést okozhatnak.
- Ne hagyja, hogy a kisgyermekek a fiók fedelére álljanak.
  - Eltörhet és balesetet okozhat.

• Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerekkel.
  - Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, és személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.
• Nedves kézzel ne érintse meg a mélyhűtő falát vagy az abban tárolt termékeket.
  - Ez fagyási sérülést okozhat.
• A palackokat szorosan egymás mellé helyezve tárolja, hogy ne essenek ki.
• Soha ne dugja be az ujját vagy más tárgyakat az adagolónyílásba.
  - Ezzel személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
• Ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a hűtőszekrényben.
  - Benzin, hígító, alkohol, éter, cseppfolyós PB-gáz vagy más hasonló termék tárolása robbanást okozhat.
• A termék háztartási használatra, kizárólag élelmiszerek tárolására szolgál.
• Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszerkészítményeket, tudományos kutatási célú anyagokat vagy hőmérsékletre érzékeny termékeket.
  - Ne tároljon a hűtőszekrényben pontos hőmérséklet-szabályozást igénylő termékeket.
• Ne helyezzen elektromos készülékeket a hűtőszekrénybe/mélyhűtőbe, illetve abban ne használjon ilyeneket, kivéve, ha a gyártó kifejezetten ajánlja.
• Ha vegyszerszagot vagy füstöt észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával.
• A hűtőszekrényt ne szerelje szét, és ne próbálja saját maga megjavítani.
  - Ezzel tűz, hibás működés és/vagy személyi sérülés bekövetkezését kockáztatja.
• Ha por vagy víz halmozódik fel a hűtőszekrényben, húzza ki az elektromos dugót és forduljon a Samsung Electronics ügyfélszolgálatához.
  - Ellenkező esetben fennáll a tűzveszély kockázata.
• Ha gázszivárgást észlel, kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás használatát, és több percen át szellőztesse azt a helyiséget, ahol a készülék található.
• A leolvasztási folyamat gyorsításához – a gyártó által ajánlott lehetőségeken kívül – ne használjon mechanikus vagy más eszközöket.
• Óvja a hűtőkört a sérülésektől.
• Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső lámpáját, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
• Ha a világítás cseréjekor nehézséget tapasztal, forduljon szakszervizhez.
• Ha a termékek LED lámpákkal vannak felszerelve, ne szerelje szét saját maga a lámpaburát és a LED lámpát.
  - Forduljon szakszervizhez.
• Csak a gyártó vagy a szakszerviz által adott LED lámpákat használja.

FIGYELMEZTETŐ JELEK HASZNÁLATHOZ

VIGYÁZAT

- Ha a hűtőszekrény kábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból, várjon legalább öt percig, mielőtt a készüléket újra csatlakoztatná.
- Ha hosszú vakációt tervez vagy hosszú ideig nem használja a hűtőszekrényt, akkor ürítse ki azt, és húzza ki az elektromos vezetéket.
  - A szigetelés károsodása tüzet okozhat.
- Ne fagyassza újra a már kiolvadt élelmiszert.
- A készülék belsejében törölje le a nedvességet, és hagyja nyitva az ajtót.
  - Ellenkező esetben kellemetlen szag és penész alakulhat ki.
- Ha a hűtőszekrény víz miatt nedves lesz, húzza ki az elektromos vezetéket és forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
- Üzembe helyezés után hagyja a készüléket 2 órán át állni.
- A hűtőszekrény legjobb teljesítményének eléréséhez
  - Ne helyezzen élelmiszert túl közel a készülék hátulján lévő szellőzőnyílások elé, mert ezzel akadályozhatja a levegő szabad keringését a mélyhűtőben.
  - Csomagolja be vagy helyezze légmentesen záró tartóedénybe az élelmiszert, mielőtt a hűtőszekrénybe vagy a mélyhűtőbe tenné.
  - Fagyasztásra behelyezett friss élelmiszert ne rakjon a már lefagyasztott mellé.
- Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a mélyhűtőbe. Ne tegyen üvegpalackot vagy üvegedényt a mélyhűtőbe.
  - Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést okozhat.
- Tartsa be a maximális eltarthatósági időket, és vegye figyelembe a fagyasztott áruk lejárati idejét.
- Nem kell a hűtőszekrény kábelét kihúznia a hálózati csatlakozóból, ha csak három hétnél rövidebb ideig lesz távol. Amennyiben azonban három hétig vagy hosszabb ideig lesz távol, vegyen ki minden élelmiszert a hűtőszekrényből. Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd tisztítsa ki, öblítse át és szárítsa meg a hűtőszekrényt.
- A víztartályba, jégtálcába és jégkockakészítőbe csak ivóvizet töltsön.

biztonsági információk

FIGYELMEZTETŐ JELEK TISZTÍTÁSHOZ

VIGYÁZAT

- Távolítson el minden idegen anyagot vagy szennyeződést az elektromos dugó villáiról. A csatlakozó dugó tisztításához azonban ne használjon nedves vagy vizes ruhát; távolítson el minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozó dugó villáiról.
  - Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy áramütés kockázata.
- Tisztítás vagy javítás előtt húzza ki a hűtőszekrény kábelét.
- Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében.
  - Fennáll a tűz vagy áramütés kockázata.
- Ne helyezzen elektromos készülékeket a hűtőszekrénybe/mélyhűtőbe, illetve abban ne használjon ilyeneket, kivéve, ha a gyártó kifejezetten ajánlja.
- A hűtőszekrény közelében ne permetezzen gyúlékony gázt.
  - Ez tűz- és robbanásveszélyes.

TOVÁBBI TANÁCSOK A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATHOZ

- Áramszünet esetén hívja az elektromos művek helyi kirendeltségét, és kérdezze meg, meddig fog tartani.
  - Az egy-két órás áramszünet rendszerint nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre. Áramkimaradás esetén azonban csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat.
  - Ha viszont az áramkimaradás 24 óránál tovább tart, vegyen ki minden fagyasztott élelmiszert a hűtőszekrényből.
- Ha a hűtőszekrlnyt kulccsal látták el, azt tartsa távol a gyermekektől, és ne a készülék közelében helyezze el.
- A készülék nem működik megbízhatóan (a tartalma kiolvadhat, túl magasra emelkedik a hőmérséklet a fagyasztórekeszben), ha a külső hőmérséklet hosszú ideig a hűtőszekrény tervezési hőmérséklet-tartománya fölé emelkedik.
- Ne tároljon a fagyasztóban olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen romlanak, például banánt, dinnyét.
- A készülék jegesedésmentes kialakítású, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a hűtőtér leolvasztására, mivel ez automatikusan történik.
- A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek. Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete, csomagolja azokat több réteg újságpapírba.
- A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése lerövidítheti azok eltarthatóságának időtartamát.

tartalom

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE 10

10 Felkészülés a hűtőszekrény elhelyezésére
11 A hűtőszekrény szintezése
12 Az ajtókilincs felszerelése és szétszerelése
13 A hűtőszekrény üzembe helyezése

A SAMSUNG HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA 14

14 A kezelőpanel használata
15 A hőmérséklet szabályozása (elektronikus vezérlés)
16 A hőmérséklet szabályozása (kézi tárcsás vezérlés)
17 Jég készítése
18 A vízadagoló használata
20 Élelmiszer tárolása
22 A hűtőszekrény tartozékainak eltávolítása
23 A hűtőszekrény tisztítása
25 A vízadagoló használata
26 A belső világítás cseréje

HIBÁK ELHÁRÍTÁSA 27

KAPCSOLÁSI RAJZ 28

a hűtőszekrény üzembe helyezése

FELKÉSZÜLÉS A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSÉRE

Gratulálunk a Samsung hűtőszekrény vásárlásához. Reméljük élvezni fogja az új készülék által kínált csúcstechnológiájú funkciók hatékonyagát.

FIGYELMEZTETÉS

- Ezt a hűtőszekrényt a használatba vétel előtt a Használati útmutatónak megfelelően kell telepíteni és elhelyezni.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen, a Használati útmutatóban foglaltak szerint használja.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel végeztesse el.
- Kérjük, környezetbarát módon kezelje hulladékként a termék csomagolóanyagait is.
- Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső égőjét, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

A legjobb hely kiválasztása a hűtőszekrény számára

- Olyan helyet válasszon, amit nem ér közvetlen napsugárzás.
- Olyan helyet válasszon, ahol sík (vagy majdnem sík) a padló.
- Olyan helyet válasszon, ahol a hűtőszekrény számára elegendő tér van az ajtók kinyitásához.
- Állítsa egyenes felületre a hűtőszekrényt, és biztosítson elegendő szabad teret.
  - Ha a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer nem működik megfelelően.
  - A használat közben igényelt teljes terület. Lásd alább a rajzokat és a méreteket.

FELKÉSZÜLÉS A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSÉRE

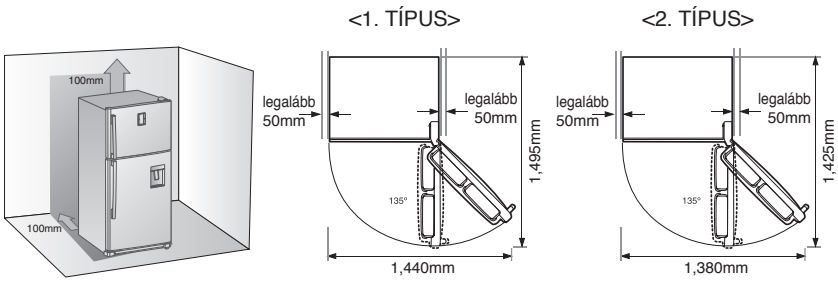

- Telepítéskor biztosítson elegendő szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül. Ez segít csökkenteni a teljesítményfelvételt és a villanyszámláit.
- Ne telepítse a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a hőmérséklet 10 °C alá csökkenhet.

VIGYÁZAT

Elhelyezéskor, szervizeléskor vagy a hűtőszekrény mögötti terület tisztításakor mindig egyenesen húzza ki a hűtőszekrényt, és egyenesen tolja vissza, ha végzett. Emellett ellenőrizze, hogy a padló elbírja-e a teljesen megtöltött hűtőszekrényt. Ellenkező esetben kár keletkezhet a padlóban.

VIGYÁZAT

- A fölösleges hosszúságú elektromos vezetéket kösse a hűtőszekrény hátsó részére, hogy ne érjen a padlóhoz; ezzel megakadályozhatja, hogy az elektromos vezeték mozgatáskor a görgők alá szoruljon.

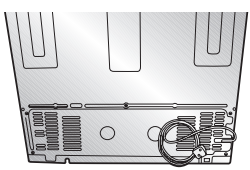

A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTEZÉSE

Ha a készülék eleje kissé magasabban van, mint a hátulja, az ajtó könnyebben nyílik és záródik.

1. eset) A készülék balra dől.
   - Forgassa a bal oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz.

2. eset) A készülék jobbra dől.
   - Forgassa a jobb oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz.

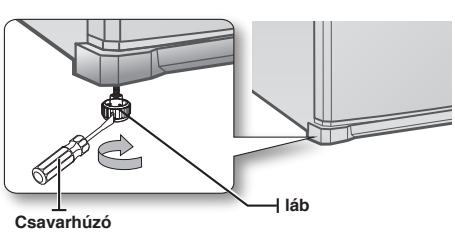

<1. eset>

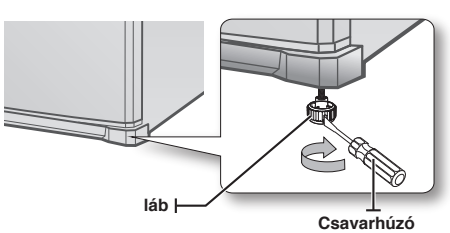

<2. eset>

a hűtőszekrény üzembe helyezése

AZ AJTÓKILINCS FELSZERELÉSE ÉS SZÉTSZERELÉSE

Az ajtókilincs felszerelése

1. Állítsa egy vonalba az ajtó bal oldalán lévő kilincsrögzítő füleket és a kilincs betéteit.
2. Rögzítse a kilincset úgy, hogy lefelé húzza vagy könnyedén megütögeti egy gumikalapáccsal.
3. Fel-le húzogatva ellenőrizze, hogy összekapcsolódtak-e a rögzítő fülek a kilincsen belül.

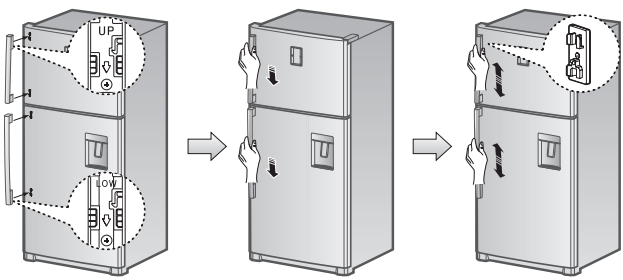

Az ajtókilincs szétszerelése

1. Válassza szét a rögzítő füleket úgy, hogy egy gumikalapáccsal megütögeti a kilincs alsó részét.
2. Húzza felfelé a kilincset, hogy szétválassza a rögzítő füleket a kilincs betéteitől, és válassza szét egymástól őket.

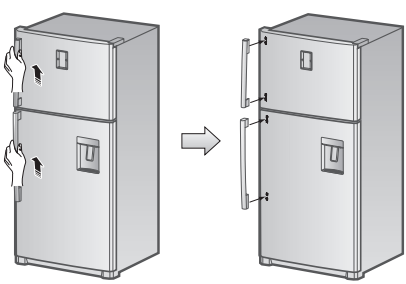

VIGYÁZAT Előfordulhat, hogy a kilincs lejön, ha túl nagy erő éri a hűtőszekrény mozgatása közben, ezért ne fogja meg a kilincset.

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE

Most, hogy a helyén van a hűtőszekrény, készen áll arra, hogy beállítsa és élvezze a készülék összes funkcióját. Az alábbi lépések megtételével a hűtőszekrény teljesen működőképes lesz. Ellenkező esetben ellenőrizze az áramellátást és az áramforrást, vagy olvassa el a jelen használati utasítás hátulján lévő hibaelhárítási útmutatót. Amennyiben bármilyen további kérdése van, forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.

1. A hűtőszekrényt állítsa megfelelő helyre, és hagyjon a fal és a készülék között kellő távolságot Lásd az útmutató üzembe helyezésre vonatkozó részét.
2. Ha a hűtőszekrény hálózati csatlakozóját be van dugva, az ajtó nyitásakor felgyullad a belső világítás.
3. A hőmérséklet-szabályozót állítsa a legalacsonyabb hőmérsékletre, és várjon egy órát. A mélyhűtőnek mérsékelten le kell hűlnie, és a motornak egyenletesen kell működnie.
4. A hűtőszekrény bekapcsolása után eltart néhány óráig, amíg eléri a megfelelő hőmérsékletet. Amint a hűtőszekrény hőmérséklete kellően alacsony, elkezdhet enni- és innivalót tárolni benne.

A SAMSUNG hűtőszekrény használata

A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA (ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSŰ TÍPUS)

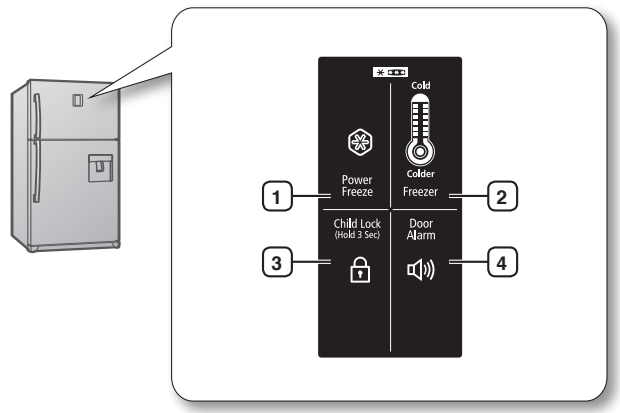

1 **GYORSFAGYASZTÁS**	Felgyorsítja a mélyhűtőben történő fagyasztáshoz szükséges időt. Ez akkor hasznos, ha gyorsan romló élelmiszert szeretne gyorsan lefagyasztani, vagy ha a mélyhűtő hőmérséklete hirtelen megemelkedett (például nyitva hagyták az ajtót). Amikor már elég, nyomja meg újból a gombot a "Gyorsfagyasztás" üzemmód kikapcsolásához. E funkció használata növeli az energiafogyasztást. Ezt a funkció legalább 24 órával azelőtt kell aktiválnia, mielőtt nagy mennyiségű élelmiszert tesz a mélyhűtőbe.
2 **MÉLYHŰTŐ**	A Freezer (Mélyhűtő) gomb lenyomásával a kívánt hőmérsékletre állítható a mélyhűtő. A hőmérséklet -16 és -25 °C között állítható.
3 **GYERMEKZÁR**	A gyermekzár gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásakor az összes gomb lezáródik. A funkció törléséhez tartsa ismét 3 másodpercig lenyomva a gyermekzár gombot.
4 **AJTÓRIASZTÓ**	Amikor lenyomja az Ajtóriasztó gombot, felgyullad az Ajtóriasztó ikon. A riasztás egy idő (körülbelül 2 perc) után kikapcsol, ha a hűtőszekrény ajtaja nyitva marad. Ha ki akarja kapcsolni a riasztást, nyomja meg ismét a gombot.

A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA (ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSŰ TÍPUS)

A MÉLYHŰTŐ HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A mélyhűtő hőmérséklete -16 és -25 °C között állítható az egyéni igényeknek megfelelően. Ismételten nyomja meg a Freezer (Mélyhűtő) gombot, amíg a hőmérséklet-kijelzőn a beállítani kívánt hőmérséklet jelenik meg. Ne feledje, hogy az olyan élelmiszerek, mint a jégkrém, megolvadhatnak -16 °C-on. A hőmérséklet kijelzője folyamatosan mozog -16 és -25 °C között. Amikor a kijelző eléri a -16 °C-ot, újrakezdődik -25 °C-on. Az új hőmérséklet beállítása után öt másodperccel a kijelző ismételten a mélyhűtő pillanatnyi hőmérsékletét mutatja. Ez a szám azonban változni fog, miközben a mélyhűtő átáll az új hőmérsékletre.

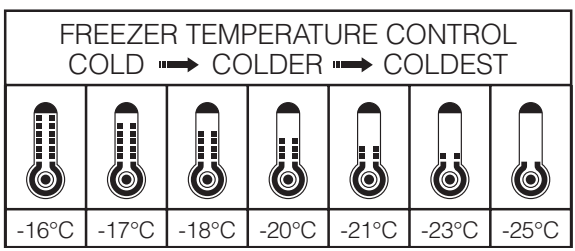

A HŰTŐSZEKRÉNY HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A hűtőszekrény hőmérséklete 5 és 1 között állítható az egyéni igényeknek megfelelően.
Fordítsa el az óramutató járása irányában a Fridge (hűtőszekrény) kart, amíg a kívánt hőmérséklet meg nem jelenik a fedélen.
Ha nagy mennyiségű élelmiszert szeretne lehűteni, vagy a hőmérséklet nem elég alacsony, állítsa a hőmérséklet-szabályozót a "COLDER" (HIDEGEBB) pozícióba.

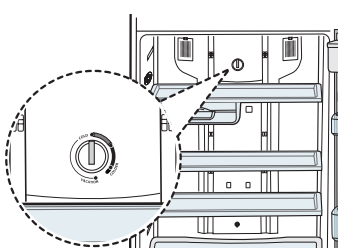

A középső tartomány használatakor állítsa be úgy a hőmérséklet-szabályozót, hogy félúton legyen a COLDER (HIDEGEBB) és a COLD (HIDEG) állás között.
Ha a hűtendő élelmiszer fagyott, illetve kis mennyiségű élelmiszer esetén állítsa a hőmérséklet-szabályozót COLD (HIDEG) pozícióba.
Ha hosszú szabadságra vagy üzleti útra indul, vagy ha nem kívánja használni a hűtőszekrényt, állítsa a hőmérsékletszabályozót a "VACATION" (VAKÁCIÓ) pozícióba.
A hűtőszekrény kikapcsol, a mélyhűtő azonban bekapcsolva marad.

VIGYÁZAT

Mielőtt a Vakáció gombot megnyomná, ki kell ürítenie a hűtőszekrényt.

A mélyhűtő vagy a hűtőszekrény hőmérséklete megemelkedhet az ajtók túl gyakori kinyitásakor, vagy ha túl nagy mennyiségű meleg vagy forró élelmiszert helyeznek bármelyik oldalába. Emiatt a digitális kijelző villoghat. Amint a mélyhűtő és a hűtőszekrény visszatér a normál beállított hőmérsékletre, a villogás megszűnik. Ha a villogás tovább folytatódik, lehet, hogy "vissza kell állítani" a hűtőszekrényt. Húzza ki a készüléket, várjon körülbelül 10 percig, majd újból dugja vissza.

A SAMSUNG hűtőszekrény használata

A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA (TÁRCSÁS SZABÁLYOZÓVAL ELLÁTOTT TÍPUS)

- Mélyhűtő

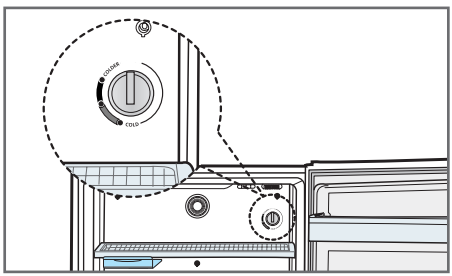

COLDER (HIDEGEBB): Nagy mennyiségű lefagyasztandó élelmiszer tárolásakor vagy gyors jégkészítésekor.

• Állítsa a hőmérséklet-szabályozót "COLDER" (HIDEGEBB) állásba.

A COLDER (HIDEGEBB) és a COLD (HIDEG) között: A középső tartomány használatakor.

• Állítsa be úgy a hőmérséklet-szabályozót, hogy félúton legyen a COLDER (HIDEGEBB) és a COLD (HIDEG) állás között.

COLD (HIDEG): Kis mennyiségű lefagyasztandó élelmiszer tárolásakor.

• Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a COLD (HIDEG) pozícióba.

• Ha nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztania, legalább 24 órával előtte állítsa a mélyhűtő hőmérsékletét a leghidegebbre.

- Hűtőszekrűny

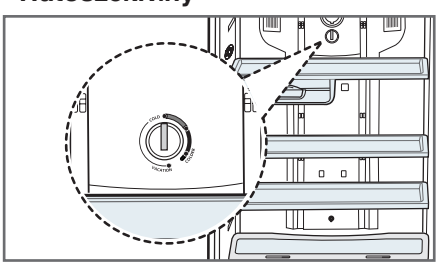

Vakáció

• Ha hosszú szabadságra vagy üzleti útra indul, vagy ha nem kívánja használni a hűtőszekrényt, állítsa a hőmérséklet-szabályozót a VACATION" (VAKÁCIÓ) pozícióba.

• A hűtőszekrény kikapcsol, a mélyhűtő azonban bekapcsolva marad.

VIGYÁZAT

Mielőtt a Vakáció gombot megnyomná, ki kell ürítenie a hűtőszekrényt.

COLDER (HIDEGEBB): Nagy mennyiségű lehűtendő élelmiszer tárolásakor vagy ha a hőmérséklet nem elég hideg.

• Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a "COLDER" (HIDEGEBB) pozícióba.

A COLDER (HIDEGEBB) és a COLD (HIDEG) között: A középső tartomány használatakor.

• Állítsa be úgy a hőmérséklet-szabályozót, hogy félúton legyen a COLDER (HIDEGEBB) és a COLD (HIDEG) állás között.

COLD (HIDEG): Amikor a hűteni kívánt élelmiszer fagyott, vagy kis mennyiségű élelmiszer esetén.

• Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a COLD (HIDEG) pozícióba.

JÉG KÉSZÍTÉSE

- CSAVARÓS JÉGKÉSZÍTŐ MODELL

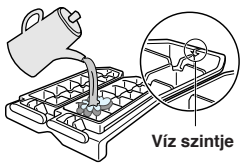

Jégkocka készítése

Távolítsa el a jégkocka-tartó tálcát úgy, hogy maga felé húzza. Töltse fel a tálcát vízzel a tálca hátulján jelzett maximális szintig.
Csúsztassa vissza a tálcát a tartójába, és vigyázzon, nehogy kifröccsenjen a víz.
Várja meg, amíg jégkockák alakulnak ki.
Fagyasztási idő:
Ajánlatos körülbelül egy órát várni Power Freeze (Gyorsfagyasztás) hőfokbeállítás mellett, mire jégkockák alakulnak ki.

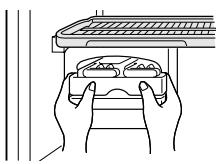

A jégkockák eltávolítása

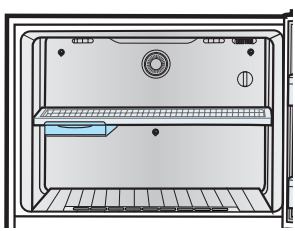

Ellenőrizze, hogy a jégkocka-tartó rekesz a jégkocka-tartó tálca alatt van-e. Ha nem, csúsztassa a helyére.
Csavarja el az egyik kart erőteljesen az óramutató járása irányába, amíg a tálca enyhén meg nem csavarodik. Eredmény: A jégkockák a tartályba esnek. Szükség esetén ismételje meg a 2. lépést a tálca másik felével is.
A tartály eltávolítása:
• Enyhén emelje meg
• Húzza önmaga felé

- ELTÁVOLÍTHATÓ JÉGTÁLCÁS MODELL

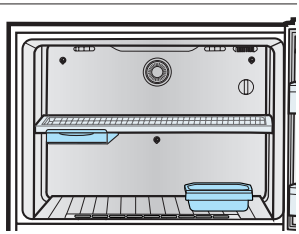

Jégkocka készítése

Távolítsa el a jégkocka-tartó tálcát úgy, hogy maga felé húzza.
Töltse fel a tálcát vízzel a tálca hátulján jelzett maximális szintig.
Csúsztassa vissza a tálcát a tartójába, és vigyázzon, nehogy kifröccsenjen a víz.

A jégkockák eltávolítása

A jégkockák eltávolításához fogja meg a tálcát a két végén és óvatosan csavarja meg.

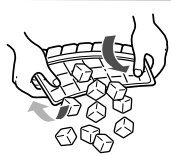

VIGYÁZAT

robbanásveszély

• A fagyveszélyes folyadékot tartalmazó üvegeket soha ne tárolja a mélyhűtőben, mivel az üveg széttörik, amikor a tartalma megfagy.

Ha nagyobb helyre van szüksége, akkor a TWIST JÉGKÉSZÍTŐT, a JÉGTÁROLÓT és a JÉGKOCKATÁLCÁT el lehet távolítani. Ez nem befolyásolja a hűtőgép hőmérsékleti és mechanikai jellemzőit. A fiókok eltávolítása után pontosan kiszámítható a tárolható fagyasztott élelmiszerek mennyisége.

A SAMSUNG hűtőszekrény használata

A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA (OPCIÓ)

A vízadagolóval könnyen, a hűtőszekrény ajtajának kinyitása nélkül juthat hűtött vízhez.

Emelje fel és húzza ki a víztartályt.

- Fogja meg a fogantyúkat mindkét oldalon, hogy kiemelje a víztartályt.
- Tisztítsa meg a víztartály belsejét, mielőtt először használná.

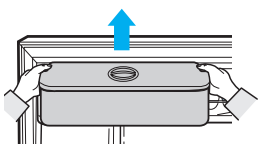

Töltse fel vízzel a tartályt, biztosítva, hogy stabil pozícióban van, és helyet hagyva a vízellátás meghosszabbított kimeneteének.

- Töltse fel 2,8 l vízzel. Ha ennél magasabbra tölti, túlfolyhat a fedél lezárásakor.
- A tartályt nem lehet feltölteni, amikor az a hűtőszekrényben van.

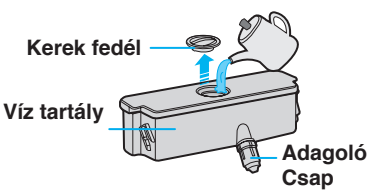

1. módszer.

Töltse fel a tartályt úgy, hogy a nyíl irányában felnyitja a kerek tetőt.

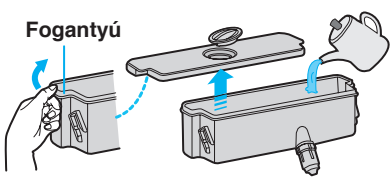

2. módszer.

Töltse fel a tartályt úgy, felemeli és felnyitja a nagyméretű fedelet.

A víztartály behelyezése után zárja be a hűtőszekrény ajtaját.

• Az ajtó becsukása után ellenőrizze, hogy az adagolócsap kint van-e.

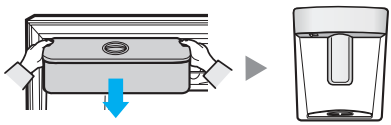

VIGYÁZAT

Rögzítse erőteljesen az ajtóhoz a víztartályt.
Ellenkező esetben nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
Ne használja víztartály nélkül a hűtőszekrényt.
Ellenkező esetben romlik a hatásfoka.

Helyezzen egy poharat a vízadagoló nyílás alá, és nyomja óvatosan az adagolókarnak. Ügyeljen rá, hogy a pohár üveg egy vonalban legyen az adagoló nyílással, nehogy kifröccsenjen a víz.

VIGYÁZAT

Ellenőrizze, hogy a retesz "unlock" (kioldás) állásban van-e.
Csak ezen állás mellett adagolható víz.

A SAMSUNG hűtőszekrény használata

ÉLELMISZER TÁROLÁSA

A Samsung hűtőszekrényt úgy tervezték, hogy maximálisan helytakarékos funkciókat nyújtson. Vannak benne egyedi igényeket kiszolgáló rekeszek, amelyek célja, hogy hosszabb ideig frissen tartsa az élelmiszert. Ne feledje, hogy annak elkerülése érdekében, hogy a jég átvegye az élelmiszer szagát, azt a lehető legbiztosabban és leginkább légmentesen le kell zárni.

Az alkatrészek némileg eltérhetnek az alábbi modelltől.

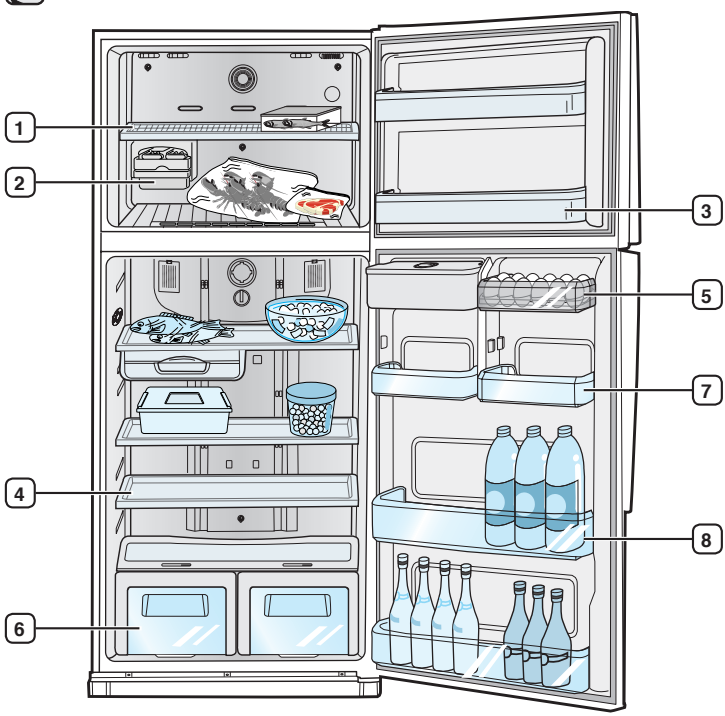

Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben

1 **POLCOK**	Bármilyen fagyasztott élelmiszer tárolására használhatók.
2 **JÉGKOCKA (opcionális)**	Jégkocka tárolására használható.
3 **MÉLYHŰTŐ VÉDŐELEM**	Kis csomagban levő fagyasztott élelmiszer tárolására használhatók. 

VIGYÁZAT A fagyveszélyes folyadékot tartalmazó üvegeket soha ne tárolja a mélyhűtőben, mivel az üveg széttörik, amikor a tartalma megfagy.

Élelmiszer tárolása a hűtőszekrényben

4 **POLCOK**	Repedésálló konstrukció. Bármilyen élelmiszer és ital tárolására használhatók. Az üveg felületén lévő körkörös nyomok keletkezése normális jelenség, és általában letörölhetők nedves ruhával.
5 **TOJÁSTARTÓ TÁLCA**	A legjobb hely a tojások tárolására. Helyezze a TOJÁSTARTÓ TÁLCÁT a fiókra, hogy könnyen elérhető legyen.
6 **GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉG FIÓK (opcionális)**	Segít megőrizni a benn tárolt zöldségek és gyümölcsök frissességét. Kifejezetten úgy tervezték, hogy szabályozott legyen a páratartalom a fiókon belül. Egy nagy vagy két kisebb fiók rendelhető az igényeinek megfelelően.
7 **TEJTERMÉKTARTÓ POLC**	Használható kisebb kiszerelésű tejtermékek, például vaj, margarin, joghurt vagy ömlesztett sajtkocka tárolására. 
8 **ÜVEGTARTÓ POLC**	Úgy tervezték, hogy elférjenek benne nagy, terjedelmes tárgyak, például több liter tej vagy más nagyméretű palackok és tartályok.

A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne boruljanak fel, és ne essenek ki a hűtőszekrény ajtajának kinyitásakor.

FIGYELMEZTETÉS

- Ha hosszabb távollétet tervez, ürítse ki a hűtőszekrényt, és kapcsolja ki. Törölje le a nedvességet a készülék belsejében, és hagyja nyitva az ajtókat. Ez segít megelőzni a kellemetlen szag és a penész kialakulását.
- Ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.

A SAMSUNG hűtőszekrény használata

A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA

1. Először húzza ki a jégtálcát, majd emelje fel a mélyhűtő polcának elülső részét, és húzza kifelé.

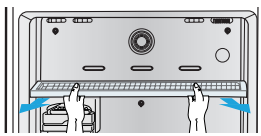

2. Emelje fel a hűtőszekrény polcát és húzza előrefelé.

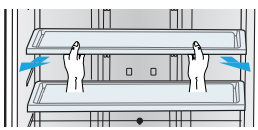

3. Emelje fel a zöldségtartó edény fedelét és húzza kifelé. Felemelés közben húzza kifelé a zöldségtartó edényt, miután elérte a csúszka közepét.

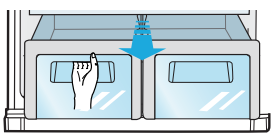

4. Emelje fel és húzza ki a víztartályt (opcionális) az ábrán látható módon.

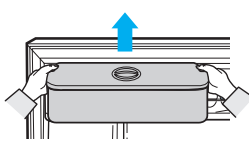

5. Húzza kifelé, miközben rányomja a perem végét az alacsony hőmérsékletű szagtalanító katalizátorra.

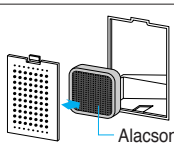

6. Emelje fel és húzza ki az ajtóvédőket.

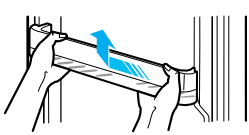

A tartozékok eltávolítása előtt ellenőrizze hogy nincs-e az útban élelmiszer. Amikor csak lehetséges, távolítsa el az összes élelmiszert a balesetveszély csökkentése érdekében.

A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA

A Samsung hűtőszekrény karbantartása megnöveli a készülék élettartamát, és segít távol tartani a kellemetlen szagokat és a csírákat.

Belső tisztítás

Tisztítsa meg a belső falakat és a tartozékokat enyhe tisztítószerrel, majd törölje szárazra puha ronggyal. Az alaposabb tisztításhoz kiveheti a fiókokat és a polcokat. Ügyeljen rá, hogy szárazon tegye vissza őket a helyükre.

Külső tisztítás

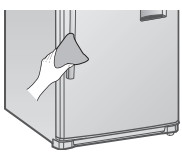

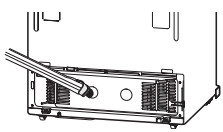

Törölje meg az digitális panelt és a kijelzőt tiszta, puha ronggyal. A rongyra permetezze a vizet ahelyett, hogy közvetlenül a hűtőszekrény felületére permetezné. Ez segít biztosítani a nedvesség egyenletes eloszlását a felületen. Az ajtókat, a fogantyúkat és a rekeszek felületét enyhe tisztítószerrel kell megtisztítani, majd puha ronggyal szárazra törölni. A készülék jó megjelenésének fenntartása érdekében a külsejét évente egyszer vagy kétszer át kell polírozni.

FIGYELMEZTETÉS

A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót vagy Clorox™-ot. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében, és tűzveszélyesek lehetnek.

Az ajtók gumitömítéseinek tisztítása

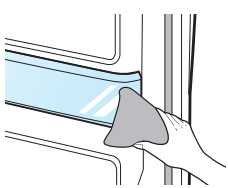

Ha a gumi ajtószigetelés szennyezett, az ajtó nem biztos, hogy megfelelően záródik, és a hűtőszekrény nem fog hatékonyan működni. Enyhe tisztítószerrel és nedves ruhával tartsa távol a szemcséket és a szennyeződést az ajtók tömítéseitől. Törölje szárazra egy tiszta, puha ruhával.

VIGYÁZAT

Ha a hűtőszekrйny feszültség alatt van, ne permetezzen rá vizet, mert az áramütést okozhat. Ne használjon benzolt, hígítót vagy autómosó szert a hűtőszekrény tisztítására a tűzveszély miatt.

A szagtalanító tisztítása

Ha ételszag van a hűtőszekrényben, tisztítsa meg az alacsony hőmérsékletű szagtalanító katalizátort.

Szétszerelés után mártsa tiszta vízbe, és hagyja a napon teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezné.

Ha a patron zárt (vagy párás) térben szárad meg, kellemetlen szaga lehet a patronnak. Ha ez történik, tisztítsa meg újból, és hagyja megszáradni egy jól szellőzött helyen.

Takarítás a hűtőszekrény mögött

Évente egyszer vagy kétszer porszívózzon ki a készülék mögött, hogy távol tartsa a vezetékeket és a szabadon lévő alkatrészeket a portól és a szennyeződéstől.

FIGYELMEZTETÉS

Ne távolítsa el a hátsó burkolatot. Áramütés veszélye állhat fenn.

A VÍZADAGOLÓ TISZTÍTÁSA

1. Kihúzás után vegye le a nagyméretű fedelet a víztartályról. A fogantyú meghúzásával vehető le a víztartályról.

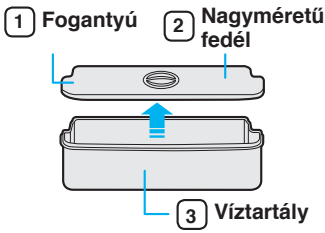

2. Válassza szét a víztartályt a vízadagoló csaptól.
   • Fogja meg az adagolócsap felső részét, és csavarja ki a nyíl irányában.

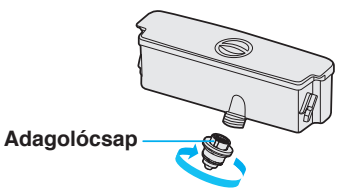

3. Miután mosogatószerrel lemosta a víztartályt és a fedelet, öblítse le vízzel őket.

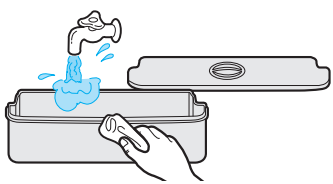

4. Tisztítsa meg az adagolócsapot egy puha kefével.
   • Időnként szerelje szét és tisztítsa meg.

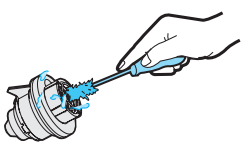

5. Az adagolótálca használata.
   • Gyakran ürítse le az adagolótálcában felgyülemlett vizet, és törölje ki tiszta ruhával.

VIGYÁZAT

- Ne tároljon meleg vizet a víztartályban.
- Vigyázzon, nehogy megsérüljön vagy meglazuljon az adagolócsap.
- Ne hagyja, hogy kisgyermekek játsszanak az adagolócsappal. Ez a víz túlfolyását okozhatja.

A SAMSUNG hűtőszekrény használata

A BELSŐ VILÁGÍTÁS CSERÉJE

FIGYELMEZTETÉS

A hűtőszekrény belső megvilágító lámpájának cseréjekor mindig húzza ki a kábelt a csatlakozó aljzatból. Ezzel kiküszöböli az áramütés kockázatát.

A hűtőszekrény lámpája

Elülső oldal

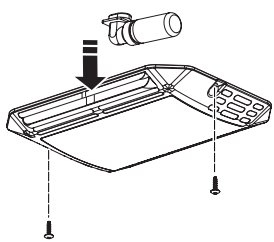

1. Távolítsa el a belső világítást egy (+) fejű csavarhúzóval, illessze a horonyba a belső világítás elülső részét, majd a hátsó részét is.
2. Forgassa el (az óramutató járásával ellentétes irányban) a belső lámpát, és cserélje ki újjal.
3. A belső világítás burájának beillesztése után illessze be a hátsó peremnél is, és hajtsa vissza a csavarokat.

A mélyhűtő lámpája (opcionális)

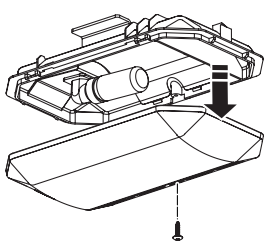

1. Távolítsa el a csavarokat.
   Akassza ki a peremeket, és lefelé húzva távolítsa el a lámpaburát.
2. Forgassa el (az óramutató járásával ellentétes irányban) a belső lámpát, és cserélje ki újjal.

   ✻ Ha nehézséget okoz az alkatrészek cseréje és beszerzése, forduljon a Samsung Electronics legközelebbi szervizközpontjához.

hibaelhárítás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék egyáltalán nem működik, illetve a belső hőmérséklet magas.	• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e bedugva. • Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó megfelelően van beállítva? • A készülék közvetlen napsugárzásnak van kitéve, vagy a közelben valamilyen hőforrás van? • A készülék hátulja túl közel van a falhoz?
A hűtőszekrényben lévő élelmiszer megfagyott.	• Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó a leghidegebb hőmérsékletre van beállítva? • Túl alacsony a környezeti hőmérséklet? • Nagy víztartalmú élelmiszert helyezett a hűtőszekrény leghidegebb részébe?
Szokatlan zajok hallhatók.	• Ellenőrizze, hogy a készülék szilárd, sík felületen álljon. • A készülék hátulja túl közel van a falhoz? • Beesett valamilyen idegen tárgy a készülék mögé vagy alá? • A zaj a készülék kompresszorából származik? • Kattogó hang hallatszik a készülék belsejéből. Ez normális. Ilyen hangot akkor hall, amikor a különféle tartozékok összehúzódnak vagy kitágulnak.
A készülék első sarkai és oldalai melegednek és kondenzáció kezdődik.	• A készülék első sarkaiban hőszigetelt kürtők találhatók a kondenzáció kialakulásának megelőzésére. Amikor a környezeti hőmérséklet megemelkedik, ez nem mindig bizonyul hatékonynak. Ez azonban nem rendellenes. • Nagyon párás időjárás esetén kondenzáció alakulhat ki a készülék külső felületén, amikor a levegőben levő pára a készülék hideg felületén lecsapódik.
Bugyborékoló folyadék hangja hallható a készülékben.	• Ez a hűtőközeg hangja, amely a készülék belsejét hűti.
Kellemetlen szag jelentkezik a készülék belsejében.	• Nem romlott meg az élelmiszer? • Ügyeljen rá, hogy az erős szagú élelmiszer (például hal) légmentesen legyen becsomagolva. • Rendszeres időközönként tisztítsa meg a mélyhűtőt, és dobja ki a megromlott vagy gyanús élelmiszert.
Fagyott réteg található a készülék falán.	• Nem tömíti el a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer a szellőzőket? • Hagyjon megfelelő helyet az élelmiszerek között, hogy javítsa a szellőzést. • Teljesen zárva van az ajtó?
Kondenzáció alakul ki a készülék belső falán és a zöldségek körül.	• Magas víztartalmú csomagolatlan élelmiszert tárol, ezért magas a páratartalom, vagy az ajtó hosszú ideig nyitva volt. • Tárolja az élelmiszereket lefedve vagy zárt tárolóedényekben.

kapcsolási rajz

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS, 1. TÍPUS

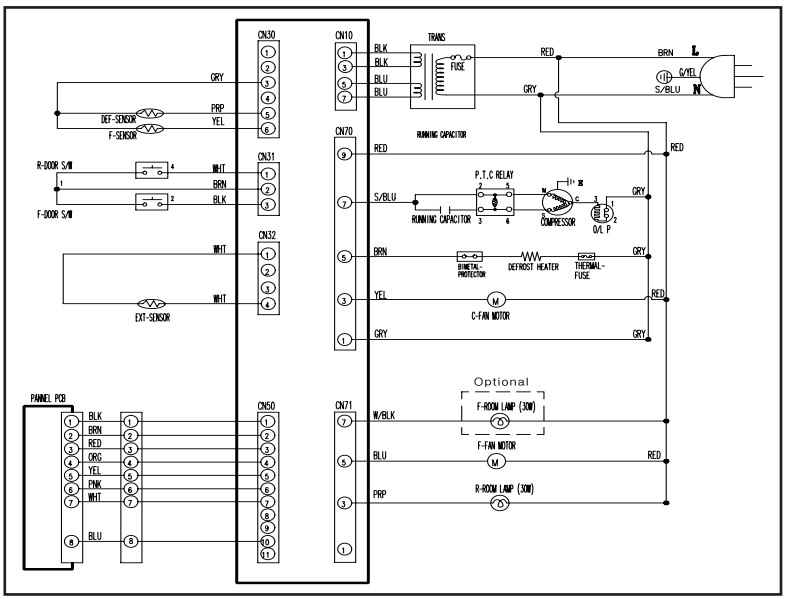

MECHANIKUS VEZÉRLÉSŰ TÍPUS

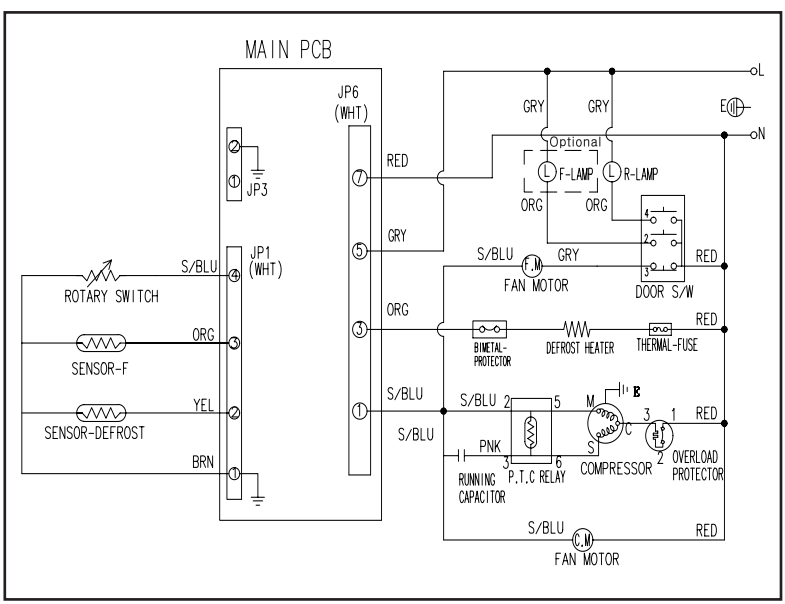

kapcsolási rajz

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS, 2. TÍPUS

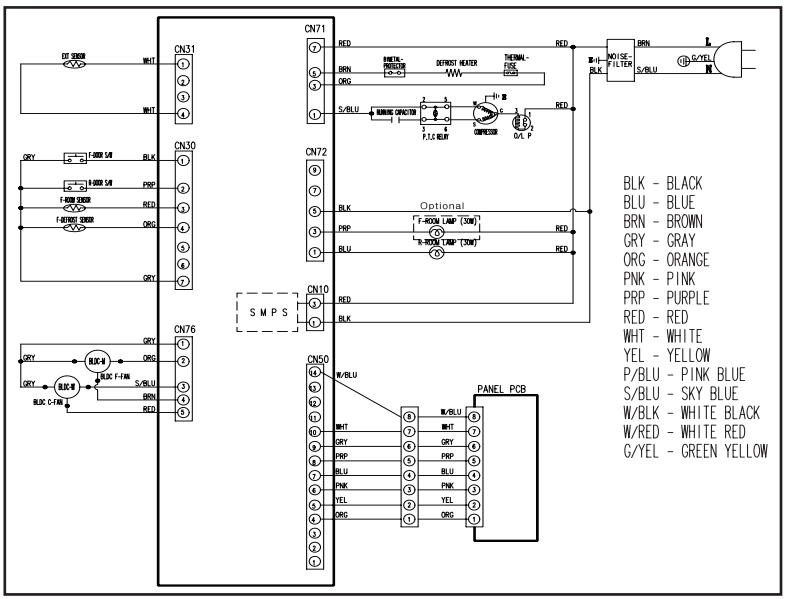

emlékeztető

emlékeztető

Környezeti hőmérsékleti határok

Ezt a hűtőszekrényt/mélyhűtőt az adattáblán megadott hőmérséklet-osztályra megadott környezeti hőmérséklet-tartományban való üzemelésre tervezték.

Besorolás	Ábra	Környezeti hőmérséklet-tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt övi	SN	+10 – +32
Mérsékelt övi	N	+16 – +32
Szubtrópusi	ST	+16 – +38
Trópusi	T	+16 – +43

MEGJEGYZÉS: A belső hőmérsékletre olyan tényezők hathatnak, mint a hűtőszekrény/ mélyhűtő elhelyezése, a környezeti hőmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót. A hőmérséklet beállításával ezek a tényezők kompenzálhatók.

Hungary

A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Magyar Rt.
Szépvölgyi Business Park, 1037 Budapest,
Szépvölgyi út 35-37
06-80-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com

Az újrahasznosítás segítése érdekében a kézikönyvet újrahasznosított papírra nyomtattuk.